




Gebruikershandleiding voor ShieldLink® Lite

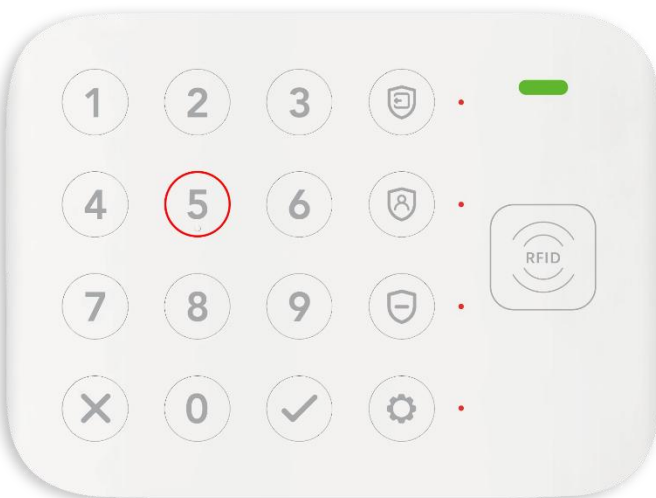

Algemene beschrijving (onder voorbehoud van werkelijk verpakking)

1.1 Wat zit er in het pakket?



Beveiligingspaneel

Het centrale onderdeel van het alarmsysteem. Verbindt alle apparaten met de app, zodat je je woning vanaf elke locatie kunt beheren.p, zodat je je woning vanaf elke locatie kunt beheren.



Toegangssensor

Waarschuwt je wanneer een deur of raam wordt geopend.




Controller

Maakt het mogelijk om het alarmsysteem op afstand te bedienen en snel te schakelen tussen de modi Thuis, Afwezig, Uitschakelen en SOS.




RFID-tags zorgen ervoor dat je het systeem snel kunt uitschakelen.



Bewegingsdetector - Waarschuwt je zodra er beweging wordt gedetecteerd.


1.2 Thuisinstallatiediagram

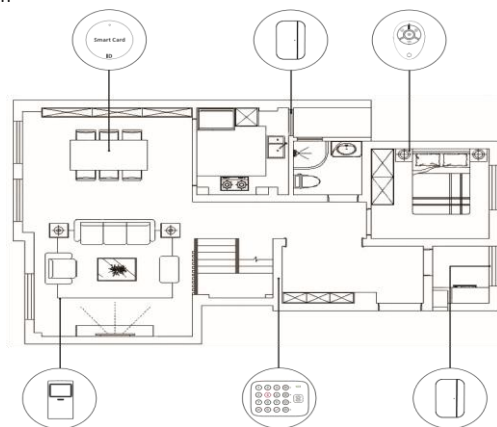

Belangrijkste kenmerken

- Stijlvol verschijning
- Draadloze verbinding ·APP-afstandsbediening
- Wachtwoord voor meerdere gebruikers
- Lichtsensor
- Ingebouwde 3,7V/1500mAh lithiumbatterij
- Voeding : Type-C 5V 1A
- Herinnering voor lage spanning
- Anti- manipulatie alarm
- Telefoon/SMS noodgeval melding ·Vijf noodgevallen telefoon getallen
- Ondersteunt RFID-tags, tot 6
- Ondersteuning verduisterd wachtwoorden , tot 12 cijfers

I. Verschijning Ontwerpstatusindicator

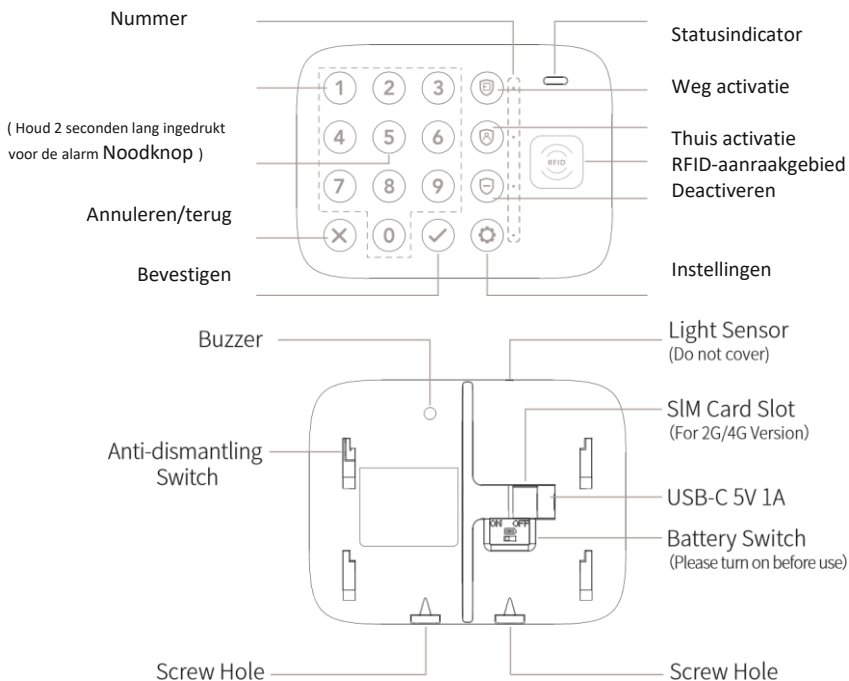

Standaard beheerderscode : 9876, Gebruiker 1-code: 1234. Gebruiker 2-6: Niet ingeschakeld

Status Color	Solid	Fast Flash	Slow Flash (Once per second)	Slow Flash (Once per 5 second)	Breathing light
Red	/	Alarming	Delay Alarming	Security panel low battery (when powered only by battery and the security panel is in standby mode)	/
Yellow	External power supply (Battery switch off)	WiFi Connecting	WiFi Disconnected	/	/
Green	Security panel activated	/	/	Security panel in standby mode (Battery powered only)	Security panel in standby mode (when external power is connected)

5.1 Download APP - Smart Life



Apple APP Store



Google Play Store

- (1) iOS-gebruikers: scan de QR-code van de Apple App Store.
- (2) Android-gebruikers: scan de QR-code van Google Play om de app te downloaden.
- (3) Schakel na het downloaden alle machtigingen voor de app in via de instellingen van je telefoon.
- (4) Maak een account aan of log in op je bestaande Smart Life-account.


5.2 Paneel koppelen aan de Smart Life-app

Dit beveiligingspaneel ondersteunt alleen 2,4GHz wifi-netwerken. Zorg ervoor dat je router correct is ingesteld en verbonden is met het internet.


Wanneer je de ShieldLink Lite toevoegt aan de Smart Life-app, zorg er dan voor dat je telefoon is verbonden met een 2,4GHz-netwerk, of voer handmatig de netwerknaam en het wachtwoord in.

- (1) Zet de batterijschakelaar van het paneel aan.
- (2) Open de Smart Life-app en ga naar het beginscherm.

- (3) Tik op het “+” icoon in de rechterbovenhoek en kies ‘Apparaat toevoegen’.
- (4) Selecteer ‘Smart Security Panel’ in de lijst met gevonden apparaten.
- (5) Tik op ‘Toevoegen’ bij het juiste apparaat om de koppeling te starten.

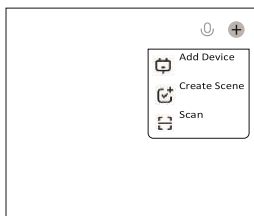

Voer de 2,4 GHz WiFi -naam en het wachtwoord in en druk op " Volgende" . Gekoppeld succesvol

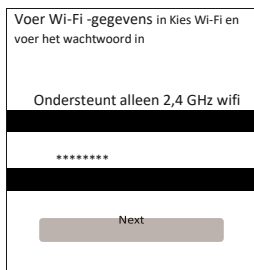

Apparaat




(3) Het alarmsysteem op afstand bedienen via de APP.

5.3 Instellingen op de APP

5.3.1 Toevoegen Accessoires

Klik op Accessoires , druk op “+” en activeer dan de accessoire om de koppeling compleet te maken.

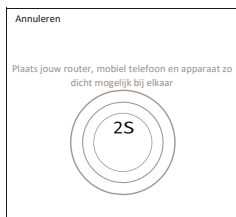

Accessoires


- **Invoer:** Beheer alle ingangssensoren.
- **Beweging:** Beheer alle bewegingssensoren.
- **Nood:** Nooddetectoren zoals SOS-knoppen, gasdetectoren en rookmelders.
- **Algemeen:** Voeg hier andere sensoren of detectoren toe.
- **Controller:** Beheer alle afstandsbedieningen.
- **RFID:** Beheer alle RFID-tags.

Opmerkingen:

- Het beveiligingssysteem ondersteunt accessoires met 433MHz, EV1527.
- Voor ingangssensoren van andere merken: voeg deze toe onder "Algemeen".
- Ondersteunt maximaal 52 sensoren, 6 controllers en 6 RFID-tags.
- Toetsenbord: koppel dit onder "Controller".


5.3.2 Apparaat hernoemen



Accessoire-namen kunnen alleen in de app worden aangepast. Tik op "Sub-apparaatnaam" om de naam te wijzigen.

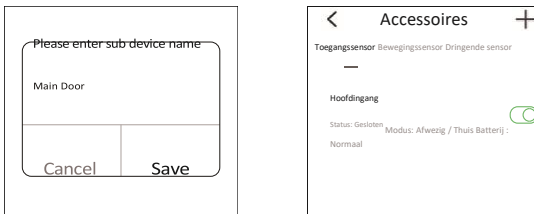

5.3.3 Apparaat delen

Een beveiligingspaneel kan slechts aan één app-account gekoppeld worden, maar je kunt het wel delen met meerdere gezinsleden zodat zij het systeem samen kunnen beheren.

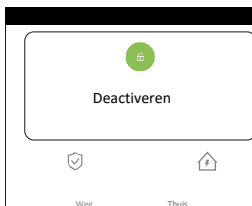

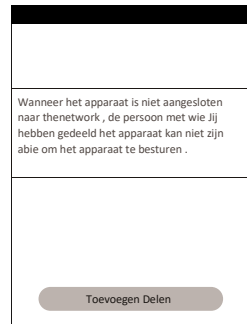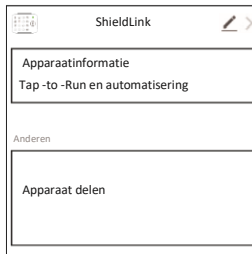

5.3.4 Instellingen

- **Bewapeningsvertraging:** Stel de afteltijd in bij het inschakelen van het systeem.
- **Timer:** Maak een schema om het systeem automatisch te laten in- of uitschakelen.
- **Lokaal alarm:** Zet het interne alarmgeluid van het paneel aan of uit.
- **Sirene-alarm:** Schakel het geluid van een externe sirene aan of uit.
- **Sirene-piep:** Kies of de sirene moet piepen bij het in- of uitschakelen van het systeem.
- **Vertragspieptoon:** Zet het geluid aan of uit bij afteltimers (bewapening of alarm).
- **Ingang geopend waarschuwing:** Wanneer het systeem is ingeschakeld en een deur of raam openstaat, krijg je een melding in de app.
- **Ingang open bel:** Wanneer een deur wordt geopend, laat het paneel een pieptoon horen.
- **Alarm pushmelding:** Ontvang pushmeldingen via de app bij een alarm.
- **Alarmvertraging:** Stel in hoeveel seconden vertraging er zit tussen detectie en alarm.
- **Accessoirebatterij resetten:** Wis de melding voor een lege batterij zodra deze vervangen is.
- **Fabrieksinstellingen herstellen:** Wis alle systeemgegevens en instellingen.
- **Virtueel wachtwoord:** Stel een PIN-code in voor gebruik met Google Assistant spraakbesturing.

5.3.5 Alarmmodes

1. Paneelmodes

- **Afwezig:** Het systeem is volledig actief. Als een accessoire wordt geactiveerd, gaat het alarm af.
- **Thuis:** Alleen bepaalde zones zijn actief, ideaal wanneer je zelf binnen bent.
- **Uitgeschakeld (Gedeactiveerd):** Geen monitoring, behalve voor accessoires die zijn ingesteld op "Altijd". Alleen SOS- en noodsensoren werken in deze stand.

2. Accessoiremodes

- **Afwezig/Thuis:** De sensor werkt in beide modi. Aanbevolen voor algemene binnen- of buitensensoren.
- **Afwezig:** De sensor werkt alleen wanneer het systeem op "Afwezig" staat. Aanbevolen voor buitendetectors.
- **Altijd:** De sensor is altijd actief, ongeacht de status van het systeem. Aanbevolen voor rookmelders, gasdetectoren, etc.
- **Uitgeschakeld:** De sensor is inactief en zal geen alarm activeren.

Opmerking:

Je kunt per sensor bepalen in welke modi deze actief is: Thuis, Afwezig, beide of Altijd.

Bijvoorbeeld: wil je voorkomen dat een sensor afgaat terwijl je thuis bent, stel deze dan alleen in op "Afwezig". Zo wordt het alarm alleen geactiveerd als je niet thuis bent.

5.3.6 Alarmoproep/SMS (voor 2G/4G-versie)




Communication

Alarm call number >

Alarm call ☒

Alarm sms ☒

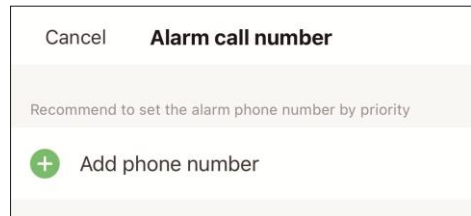

Cancel **Alarm call number**

Recommend to set the alarm phone number by priority

+ Add phone number

- 1 **Telefoonnummerformaat:** Als het telefoonnummer niet succesvol gebeld of ge-sms't kan worden, probeer dan het netnummer toe te voegen aan het nummer: bijvoorbeeld 00XX of OXX.
- 2 **SMS-/Telefoonalarmregels:** Wanneer het alarm afgaat, stuurt het beveiligingspaneel sms-berichten naar de ingestelde nummers, in volgorde. Na het verzenden van de sms start het

paneel met bellen, beginnend bij het eerste nummer. Als er drie keer wordt gebeld zonder antwoord, gaat het systeem verder naar het volgende nummer, enzovoort. Zodra één van de nummers wordt beantwoord, stopt het systeem met bellen naar de overige nummers.

- 3 **SIM-kaart ontgrendelen:** De SIM-kaart moet pincode vrij zijn. Deze wordt meestal standaard ingesteld door de provider, bijvoorbeeld 1234 of 0000. Zet deze pincode eerst uit via een telefoon voordat je de kaart gebruikt in het paneel.
- 4 **Paneel in- of uitschakelen via sms-opdracht**

De volgende sms-opdrachten kunnen worden verzonden en leiden tot de bijbehorende acties van het beveiligingspaneel:

No.	SMS Command	Action Taken by the Panel	Replied SMS
1	away arm	The panel will be in "Away" mode	System armed!
2	stay arm	The panel will be in "Home" mode	System armed!
3	disarm	The panel will be in "Disarm" mode	System disarmed!

Het paneel zal een bericht terugsturen om te bevestigen dat de opdracht succesvol is uitgevoerd.

Opmerking:

Het paneel accepteert alleen SMS-opdrachten van het telefoonnummer dat is ingesteld in de app. SMS-opdrachten die vanaf andere mobiele nummers worden verzonden, worden niet herkend en er wordt geen actie ondernomen.

5.4 Instellingen op het paneel

5.4.1 Controle alarmsysteem

Uit Arm	Druk weg 	Let op : Afwezig /Thuis kan niet worden omgeschakeld , eerst deactiveren
Thuis Arm	Druk Thuis 	
Ontwapenen	Druk Deactiveren 	Voer de beheerders- /gebruikerscode in of gebruik de RFID-tag

Let op:

Twee korte pieptonen: Fout/Mislukt

Eén lange pieptoon: Correct/ Geslaagd

BasisInstellingen

(1) Accessoire koppelen

Druk op de instellingenknop 	Voer de beheerderscode in	Snel koppelen	⑪ → ✓	Automatisch identificeren en pairen Deursensor, Bewegingssensor, Afstandsbediening, RFID-tag	
		Accessoire koppelen	① → ✓	① → ✓	Toegang
				② → ✓	Beweging
				③ → ✓	Dringend
				④ → ✓	Geheim
				⑤ → ✓	Algemeen
				⑥ → ✓	Op afstand
				⑦ → ✓	RFID

Accessoire verwijderen

Druk op de instellingenknop 	Voer de beheerderscode in	② → ✓	⑩ → ✓	Alles verwijderen
			① → ✓	Toegang
			② → ✓	Beweging
			③ → ✓	Dringend
			④ → ✓	Geheim
			⑤ → ✓	Algemeen
			⑥ → ✓	Op afstand
			⑦ → ✓	RFID

(2) Beheerder- /gebruikerscode instellen

Druk op de instellingenknop 	Voer de beheerderscode in	③ → ✓	Beheerderscode instellen	⑩ → ✓	Voer de nieuwe 4-8-cijferige code in → ✓
			Gebruiker 1-code instellen	① → ✓	

		Gebruiker 2-code instellen	②→✓	Voer de nieuwe code opnieuw in →✓
		Gebruiker 3-code instellen	③→✓	
		Gebruiker 4-code instellen	④→✓	
		Gebruiker 5-code instellen	⑤→✓	
		Gebruiker 6-code instellen	⑥→✓	

(3) Gebruikerscode verwijderen

Druk op de instellingenknop 	Voer de beheerderscode in	③→✓	Gebruiker 2 verwijderen	②→✓	Druk twee x op  om de gebruiker te verwijderen Kennisgeving : Admin /Gebruiker 1 zijn standaard en kunnen niet verwijderd .
			Gebruiker 3 verwijderen	③→✓	
			Gebruiker 4 verwijderen	④→✓	
			Gebruiker 5 verwijderen	⑤→✓	
			Gebruiker 6 verwijderen	⑥→✓	
Druk op de instellingenknop 	Voer de beheerderscode in	①→✓	De WiFi verbinding zullen worden gereset, Hierna opnieuw verbinden naar WiFi .		

(4) WiFi- verbinding opnieuw instellen .

(5) ShieldLink Lite resetten


Houd de knoppen   ingedrukt en zet daarna de batterijschakelaar aan.
Houd de knoppen vervolgens gedurende 10 seconden ingedrukt.
Het beveiligingspaneel geeft een lange pieptoon zodra de reset succesvol is voltooid.

5.2 Magneetsensor – ShieldSense Pro



(1) Installatie


De ingangssensor moet worden geïnstalleerd op een deur of raam (zie afbeelding).

- A. Reinig eerst het oppervlak van de deur of het raam en breng vervolgens de dubbelzijdige tape aan op de onderzijde van de sensoronderdelen.
- B. Installeer de deursensorzender (groot) en de magneet (klein) afzonderlijk, met een maximale afstand van 0,6 inch (ongeveer 1,5 cm) tussen beide.
- C. Na installatie gaat het indicatielampje 2 seconden branden zodra de deur of het raam wordt geopend. Dit geeft aan dat de installatie correct is uitgevoerd.

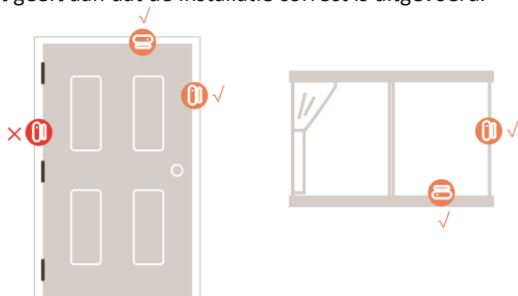


(2) Uiterlijk


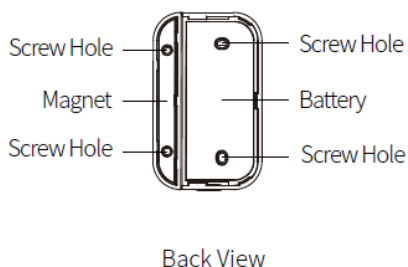
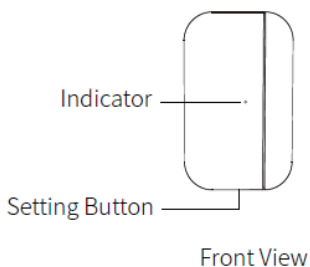


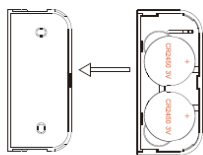

Slide in the direction of the arrow to
remove the back cover

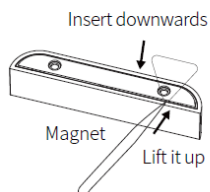

(1) QuickLink – afstandbediening

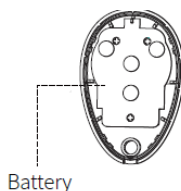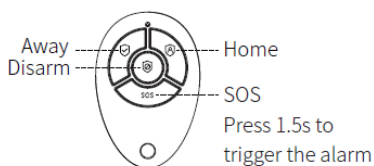


Replace the battery
Battery specifications:
3V CR2032

5.4 RFID-tag

RFID-tagcapaciteit: Er kunnen maximaal 10 kaarten worden toegevoegd

5.5 Installatie

- Bevestig de ophangplaat aan de muur met behulp van schroeven
- Plaats het beveiligingspaneel op de ophangplaat
- Monteer de anti-manipulatieschroeven aan de onderzijde voor extra beveiliging

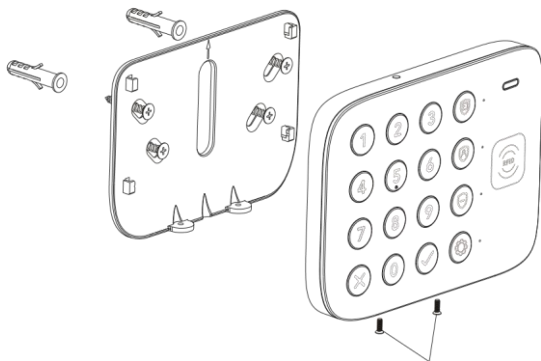

5.5 Specificatie ·Voeding : DC5V 1A

- Ingebouwde batterij : 3,7 V/1500 mAh lithiumbatterij
- Stand -by stroom : <100 mAh
- Draadloze parameters: 433 MHZ eV1527
- Ontvangen afstand : 100 meter (open ruimte)
- Werkend temperatuur : -10°C~50°C
- Relatief vochtigheid : <95% (geen condensatie)

